

Dlaczego **E-330**?

Ponieważ:



E-330 skonstruowany w systemie Cztery Trzecie dysponuje najbogatszym zestawem optyki do fotografii cyfrowej zakresie **14 – 1600 mm** (ekwiwalent dla aparatu 35 mm), oraz wielką liczbą akcesoriów.

Sprawdź sam: <http://www.four-thirds.org/en/products/lense.html>

E-330 charakteryzuje się nowatorskimi i nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi, do których należy nie tylko system ochrony matrycy przed kurzem, układ celownika, lecz także...



Unikalna dla lustrzanek cyfrowych **funkcja Live View**, która, wraz z wychylnym monitorem LCD, umożliwia kadrowanie nawet w bardzo niedogodnych sytuacjach,

zrealizowana została na dwa sposoby:
dzięki zastosowaniu drugiej matrycy w układzie celowniczym (typ A),

oraz dzięki możliwości podglądu obrazu bezpośrednio z matrycy aparatu (typ B), wraz z dostępnym także 10-cio krotnym jego powiększeniem!




Jak to możliwe, że nielimitowany czas bezpośredniego podglądu nie obniża wysokiej jakości uzyskanego obrazu i nie powstają szумы?



Fot. Jan Bebel

Jakość obrazu i dobrą reprodukcję kolorów przy niskim poziomie oświetlenia oferowane przez model E-330 doceniło szerokie grono użytkowników, także uznani fotograficy.

Możliwe! W modelu E-330 zastosowano matrycę typu **Live MOS**, która dzięki nowej strukturze i technologii przetwarzania 5V **nie nagrzewa się** nawet przy długotrwałej pracy, **co redukuje poziom szumu** i zmniejsza zużycie energii.

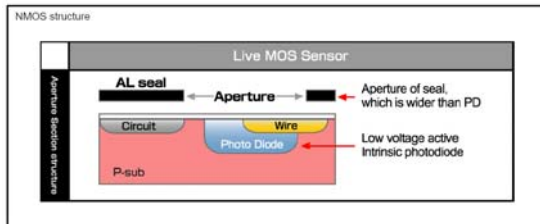

Piksel matrycy Live MOS posiada powierzchnię czynną o ok. 40% większą, niż w klasycznej CMOS, co zapewnia wysoką jakość sygnału, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

wyczerpujące informacje na temat E-330 (w j. ang.):

<http://www.olympus-esystem.com/dea/products/e330/index.html>